

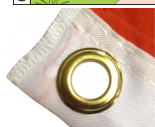
Diverse Fahnen > Diverse Motive > Prinzessin mit Pony und Schloss Fahne aus Stoff | 90 x 150 cm

Prinzessin mit Pony und Schloss Fahne aus Stoff | 90 x 150 cm

Artikelnummer: DF90x150PrincessPony

Prinzessin mit Pony und Schloss Fahne aus Stoff | 90 x 150 cm

Hersteller: -

Preis: 27,00 CHF inkl. MwSt. (- 25,00 CHF exkl. MwSt.)**0****Günstige Prinzessin mit Pony und Schloss aus Stoff mit Ösen im Onlineshop kaufen**

Diese günstige Prinzessin mit Pony und Schloss Fahne ist aus unserem bewährten Super-Light-Stoff gefertigt. Dank den 2 Ösen auf der kurzen Seite, kann die Fahne Prinzessin mit Pony und Schloss ideal befestigt werden.

Diese Prinzessin mit Pony und Schloss Fahne kann auch für den kurzzeitigen Aussenaushang genutzt werden. Die Prinzessin mit Pony und Schloss Flagge ist Mastseitig mit einem leichten Besatzband verstärkt

Der Super-Light Stoff der Fahne Prinzessin mit Pony und Schloss ist ein Polyester-Gewebe, dass bei tiefen Temperaturen gewaschen werden kann. So werden Sie lange Freude an Ihrer Prinzessin mit Pony und Schloss Fahne haben.

Alternative Einsatzmöglichkeiten für Ihre Prinzessin mit Pony und Schloss Fahne Einsatz an einem Fahnenmast für einen kurzzeitigen Aussenaushang

Wenn Sie Ihre Prinzessin mit Pony und Schloss Fahne am Mast befestigen möchten, dann machen es Ihnen die nützlichen Helfer leicht. Wählen Sie das Passende aus den Optionen aus. diese sind zum Beispiel (wenn Sie die Optionen auswählen, sind bereits die benötigten 2 Stück dabei):

- Feuerwehrkarabiner (einfaches einklicken)
- Verbindungsglieder (günstige Alternative zu den Feuerwehrkarabinern)

Benötigen Sie eine Hängefahne anstelle einer Hissfahne?

Wenn Sie die Fahne z.B. an einem Geländer anhängen möchten, und daher die Ösen links nicht genügen, dann haben wir die Lösung. Sie können die mobilen Klemmösen einfach an die Fahne anbringen und auch wieder entfernen. In der Regel werden diese auswechselbaren Oesen wie folgt verwendet:

- Um aus einer Hissfahne (Befestigung bei der Fahne links) eine Hängefahne (Aufhängung oben) zu machen.
- Um zu verhindern, dass die Fahne nach oben geweht wird. Einfach unten eine Klemmöse befestigen, und die Fahne so an etwas fixieren (z.B. mit Kabelbindern)